



カバー（上蓋）を開けて ETC カードを着脱します。

open



エラー インジケータ

カード未挿入時やサービスが利用できないときなどに 橙色 LED が点灯・点滅しお知らせします。



アンテナ

料金所の路側アンテナと無線通信を行います。

電源ケーブル

電源 (DC12V) は車両より電源供給を行います。



スタンバイ インジケータ

サービスが利用できるときなど 緑色 LED が点灯・点滅しお知らせします。

一体型でスッキリ、コンパクト。

アンテナ一体型二輪車用 ETC 車載器「JRM-12 シリーズ」は、アンテナ、インジケータ、本体をコンパクトに一体化。これまで車載器本体の格納スペースがなく、取り付けができなかった車種にも、お使いいただけるようにしました。

防水性 (*JIS D0203-S2) や耐振性 (20G) は、「JRM-11 シリーズ」同様の性能を実現。本体には屋外／走行環境に適した特殊塗装を施し、ハンドル周りやカウル周辺などへの露出装着を可能にしています。また、手元でのカードの抜き差しが可能になり、ETC カードの盗難予防がより簡単になります。

*JIS D0203-S2・・・自動車部品の耐湿および耐水試験方法の JIS 規格

特 長



車載器本体にアンテナ・インジケータを集約

アンテナ・インジケータを車載器本体に収めることで配線が電源ケーブルのみになりました。車載器本体がハンドル周りやカウル周辺に設置され、ETC カードの盗難予防のために手元でのカード抜き差しが容易にできます。



優れた防水・防塵性

JIS D0203-S2 をクリアした防水構造。



優れた耐振性

カバー（上蓋）によってカード全体を覆い、端子部を防振材によって固定することにより、振動による接触不良を回避します。



OK!

車載器の状態をインジケータにて表示


四輪車用車載器のようなブザー音や音声によるご案内に代わり、インジケータの LED（緑／橙点灯）にて状態を表示します。

仕 様

電源電圧	DC12V 専用
動作温度範囲	-20℃～+85℃ (ETC カードは除く)
寸法(突起部除く)	車載器本体 : 124.4×73.8×24.5 [mm] 電源ケーブル : 2m
質量(ケーブル除く)	車載器本体 : 約 150g
同梱品	車載器本体、電源ケーブル、取付用両面テープ、取扱説明書 (保証書付き) (車体への取付用ステーは、別売品です。)

※お客様による本車載機のお取り付けはできません。必ず二輪車用車載器の取扱店にて取り付けてください。

外形図

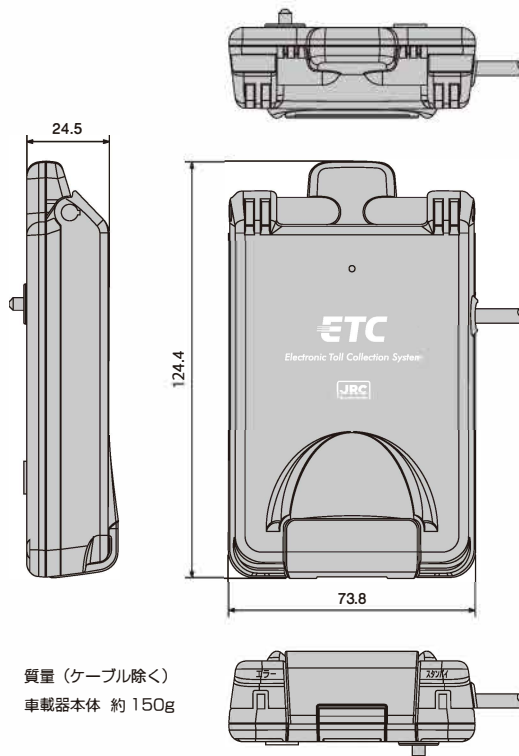

装着例



※お客様による本車載機のお取り付けはできません。
必ず二輪車用車載器の取扱店にて取り付けてください。
※取付用ステーは、別売品です。

車載器本体 (カバーを開けたとき)



二輪車 ETC 安全運転のお願い

料金所は時速 20km 以下に減速して進入し、徐行して通行!

ETC レーンの開閉バーが開かないこともあります。十分な車間距離をとって、必ず時速 20km 以下まで減速して進入し、徐行で通行してください。

並走・追い抜きは絶対ダメ!

料金所レーンで並走や追い抜きをすると ETC が正常に動作せず、事故につながる可能性があります。十分な車間距離をとって、1 台ずつまっすぐに進入してください。

ETC カードの取り扱い、確実に!

開閉バーが正常に動作しない原因になりますので、乗車時は ETC カードの有効期限を確認し、車載器にしっかりと挿入してください。降車時には盗難防止のため、必ず取り出してください。

■ 料金所の開閉棒が開かなかった場合、開閉棒および後続車両等に十分注意を払い、安全を確認の上、開閉棒を避けて ETC 車線から退避してください。退避後、駐停車が禁止されていない場所から ETC 車線を管理する高速道路会社等に遅滞なく連絡し、指示にしたがってください。

二輪車 ETC 走行では次のことにご注意下さい

- 乗車時は ETC カードの有効期限を必ず確認して、車載器に確実に挿入してください。正常に動作すると、車載器のインジケータが緑色に点灯します。カード挿入忘れや挿し込みが不十分な場合、開閉バーが開きません。
- ETC レーンでは二輪車が通行できるレーンへの案内にしたがって進入してください。一部の ETC レーンでは料金所の左側の利用を推奨しています。その場合は誘導にしたがって走行してください。
- ETC レーンでは路面表示(レーンマーク)にしたがって走行してください。
- 降車時は、盗難防止のため、必ず ETC カードを取り出してください。また、再び走行される際に挿し忘れのないようご注意ください。
- ETC レーンが閉鎖されている場合、また、ETC レーンが整備されていない料金所では、一般レーンをご利用ください。入口で一般レーンを利用した場合は ETC を利用することはできませんので、事前に ETC カードを準備し、必ず出口でも一般レーンを利用してください。また、入口で ETC を利用していても、出口で ETC が利用できない場合は、一般レーンを利用し、いったんご停止の上、係員に ETC カードを提示してください。
- 車載器の分解、改造等は絶対におやめください。機能を損ない事故につながる可能性があります。また、アンテナ部の設置場所や角度の変更、アンテナ部を覆うように物を置いたりすることは行わないでください。

※ETC ご利用の際には、各高速道路株式会社・地方道路公社の定める供用約款、営業規則、ETC システム利用規程等にしたがってご利用ください。

※外観・仕様などは、予告なく変更することがあります。

JRC 日本無線株式会社

本社事務所

〒164-8570 東京都中野区中野 4 丁目 10-1 中野セントラルパークイースト

製品についてのお問い合わせは

JRC サポートセンター 二輪 ETC 窓口

受付時間：9:00～12:00 13:00～17:00 (土・日・祝祭日・弊社の休業日は除く)

- 一般加入電話・公衆電話から : 0570-018800
- 携帯電話・PHS から : 042-537-0728